

ES

AirCraft®

LUME™

CIRCULADOR DE AIRE

Gracias por adquirir este circulador de aire LUME.




Para la versión en alemán, francés, español o italiano de este manual de instrucciones, visite: AirCraft-Home.com/LUME-manual

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Antes de utilizar este aparato, lea todas las instrucciones y las señales de precaución que aparecen en esta Guía del usuario y en el aparato.

Estas instrucciones se aplican al aparato, así como a todos los accesorios y adaptadores de corriente. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, lea atentamente lo siguiente:

1. El uso inadecuado de este aparato puede suponer riesgos de seguridad y provocar lesiones. Tenga cuidado durante el funcionamiento. No deje el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, solo si han recibido supervisión o instrucciones de una persona responsable sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva.
3. Los niños no deben jugar con este aparato.
4. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. Se requiere especial atención cuando se utilice por niños o cerca de ellos.
5. El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el aparato (modelo DZ024EHL240100V).
6. El aparato solo debe alimentarse a una tensión extra baja de seguridad que corresponda a la marcada en el aparato.
7.  Unidad de fuente de alimentación desmontable
8. No cubra el ventilador durante su funcionamiento y asegúrese de colocarlo sobre una superficie plana y estable. Evite volcarlo durante su uso, ya que podría dañarlo y representar un peligro potencial.
9. No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Evite su uso cerca de bañeras, duchas, lavabos o recipientes con agua. No lo utilice en agua estancada ni permita que ninguna pieza de los componentes eléctricos se moje, ya que esto podría provocar lesiones por descarga eléctrica. No lo utilice si alguna pieza se...

húmedo.



10. Evite tocar las piezas móviles y nunca introduzca los dedos, partes del cuerpo o objetos a través de la rejilla del ventilador, para evitar lesiones.
11. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. No lo guarde ni lo utilice al aire libre.
12. Antes de conectar este aparato a una toma de corriente, verifique que la alimentación eléctrica local coincida con las especificaciones indicadas en la placa de características/adaptador de corriente. Por seguridad, conecte siempre el aparato a una toma de tierra. Utilice el aparato únicamente con el adaptador de corriente incluido para evitar fallos de funcionamiento y riesgo de incendio.
13. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento. Evite retirar las protecciones del ventilador para evitar accidentes.
14. Inspeccione periódicamente el adaptador de corriente para detectar daños. El cable
El cable conectado al adaptador de corriente no se puede reemplazar. Si el cable se daña, no se debe utilizar el adaptador de corriente y debe desecharse.
Comuníquese con AirCRAFT para obtener un reemplazo: Support@aircraftvacuums.com.
15. Si alguna de las clavijas del enchufe del adaptador de corriente está dañada, no se debe utilizar el adaptador y se debe desechar para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
16. Ensamble completamente el ventilador antes de encenderlo. Consulte la
Sección correspondiente en este manual para obtener instrucciones sobre el montaje.
17. No bloquee las entradas de aire para evitar el sobrecalentamiento, ya que esto podría representar un riesgo de incendio o peligro eléctrico. No lo utilice cerca de cortinas, paredes ni ningún objeto que obstruya el flujo de aire hacia el aparato.
18. Durante el funcionamiento, evite colocar el aparato cerca de objetos inflamables o explosivos.
19. Mantenga las bolsas de plástico almacenadas adecuadamente y fuera del alcance de los niños para evitar peligro de asfixia.

AirCraft®

LUME™



PANEL DE CONTROL TÁCTIL Y CONTROL REMOTO

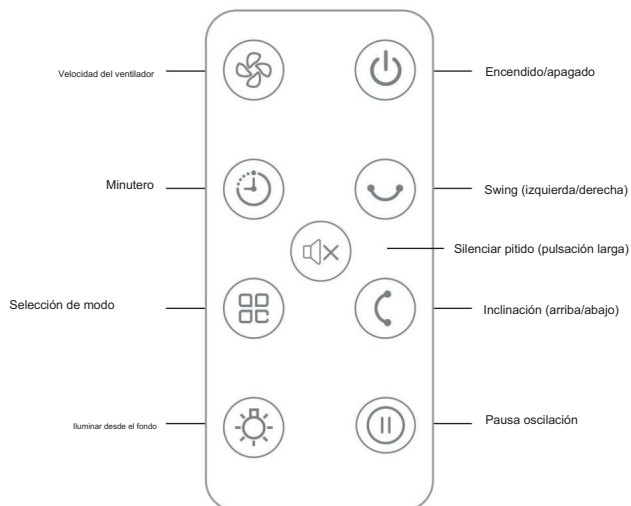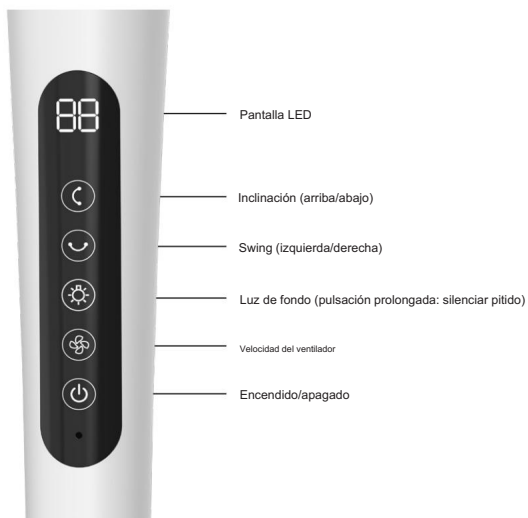

ASAMBLEA

1. Inserte el vástago en la base y ajústelo girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
2. Conecte el cuerpo al vástago y ajústelo girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
3. Conecte el cable del adaptador de corriente al puerto del adaptador de corriente en la parte posterior del cuerpo.
Importante: utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.
4. Introduzca el enchufe en una toma de corriente.



CONVERSIÓN A ALTURA DE ESCRITORIO

1. Desconecte el cuerpo del vástago girándolo en sentido antihorario.
2. Desconecte el vástago de la base girándolo en sentido antihorario.
3. Conecte el cuerpo a la base y ajústelo girándolo en el sentido de las agujas del reloj.


ANTES DE USAR

Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie plana y estable. Asegúrese de que la toma de corriente esté cerca de su LUME y sea fácilmente accesible. Coloque siempre el cable de alimentación de forma que nadie pueda tropezar con él.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO

El control remoto funciona con una pila de botón CR2025 .

1. Localice la puerta del compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto.
2. Presione la pestaña (A) y simultáneamente tire de la bandeja de la batería hacia afuera (como se muestra en la figura a continuación).
3. Coloque una batería CR2025 nueva en la bandeja de la batería, con la polaridad correcta como se indica.
4. Cierre la bandeja de la batería.

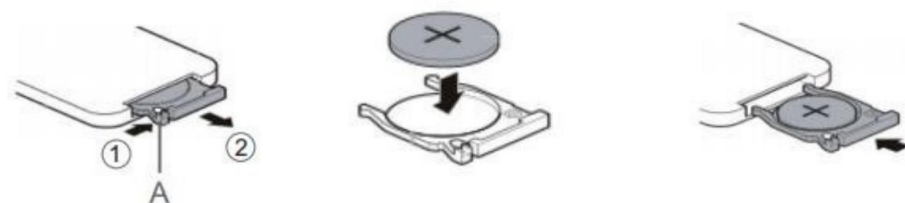

EMPEZANDO

- Conecte el cable del adaptador de corriente suministrado al puerto del adaptador de corriente y luego conecte el Conecte a una toma de corriente.
- Para encender o apagar su LUME , presione el botón de encendido en el panel de control o el control remoto.
- Al iniciar, la configuración de velocidad predeterminada inicial de LUME es 3. La pantalla LED muestra la configuración actual. La pantalla LED se apagará automáticamente después de un minuto para evitar la interferencia de la luz si se usa mientras se duerme en una habitación oscura. Simplemente presione cualquier botón del panel de control o del control remoto para volver a encenderla.

Nota: Al utilizar el control remoto, apúntelo directamente al panel de control, asegurándose de que no haya obstáculos entre el control remoto y el panel de control.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR

- Cuando LUME esté encendido, presione el botón Velocidad del ventilador en el panel de control o el control remoto para seleccionar el nivel de velocidad deseado (hay 12 niveles de velocidad).
- El nivel de velocidad actual será visible en la pantalla LED.
- Cuando se mantiene presionado el botón de Velocidad del ventilador , el nivel de velocidad aumentará en múltiplos de 3.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

- Presione el botón Temporizador una vez en el Panel de Control o en el Control Remoto.
- Si no hay ningún temporizador configurado, la pantalla LED indica '0H' (0 horas).

Para programar un temporizador de apagado de 1 a 12 horas, presione el botón Temporizador repetidamente hasta alcanzar el tiempo deseado. El ventilador se detendrá una vez transcurrido el tiempo seleccionado.

AJUSTE DE LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR

- Puede configurar el ventilador para que oscile mientras está en funcionamiento, para distribuir el aire frío de forma más rápida y eficiente por la habitación.
- Para seleccionar la rotación horizontal, presione el botón Oscilación (izquierda/derecha) en el Panel de control o el Mando a distancia.
- Para activar o desactivar la rotación vertical, presione el botón Inclinación (arriba/abajo) en el Panel de control o en el control remoto.
- Hay 3 configuraciones de ángulo (30°/60°/90°); presione el botón repetidamente hasta alcanzar su configuración deseada.
- Al seleccionar la rotación horizontal y vertical se activará el modo Circulador de aire (3D) .
- Al presionar Pausa en el control remoto se detendrá la rotación hasta que se presione nuevamente el botón Pausa .

SELECCIÓN DE MODO (solo control remoto)

LUME cuenta con 3 modos: Normal (configuración predeterminada al encenderlo por primera vez); Natural; y Sueño.

Para cambiar de modo, presione el botón de selección de modo. Con cada pulsación, LUME alternará entre modos de 'Normal' a 'Natural' a 'Sueño' y nuevamente a 'Normal'.

- Modo NORMAL: El ventilador permanecerá a una velocidad constante, a menos que se cambie manualmente.
- Modo NATURAL: El ventilador funcionará a velocidades alternas, para simular una brisa exterior con ráfagas y bajas ocasionales.
 - Cuando ingresa al Modo Natural, la pantalla LED primero mostrará 'CF'.
 - Presione el botón Velocidad para configurar la velocidad promedio del ventilador que desee.
- Modo SLEEP: El ventilador reducirá la velocidad cada 30 minutos, hasta llegar al nivel 1 donde permanecer.
- La pantalla LED muestra primero 'SL' cuando ingresa al modo de suspensión.
- Presione el botón Velocidad para configurar la velocidad inicial del ventilador que desee.

LUZ DE FONDO LUME



- La luz de fondo ambiental de LUME tiene 3 configuraciones de brillo.
- Presione el botón de luz de fondo en el panel de control o el control remoto:
 - Esto encenderá la luz de fondo (al nivel de brillo del 100 %)
 - Presione nuevamente para reducir el brillo al 70%, y nuevamente para reducirlo al 50%.
 - Presione una cuarta vez para apagar la luz de fondo

La luz de fondo de LUME se puede utilizar independientemente de si el ventilador está funcionando.

TONO DE “PULSAR BOTÓN”

LUME emite un suave pitido para confirmar que se ha pulsado un botón del panel de control o del control remoto. Puede activarse o desactivarse de la siguiente manera:

- Mantenga presionado el botón de luz de fondo en el panel de control; o
- Mantenga presionado el botón Silencio en el control remoto.
- Encender o apagar el ventilador restablecerá esta función.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Apague LUME y desenchúfelo de la toma de corriente antes de limpiarlo. • Deje que LUME se enfríe antes de intentar realizar tareas de mantenimiento o limpieza. • No retire las rejillas de ventilación para su limpieza o mantenimiento. • No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la sección del motor, ya que puede provocar cortocircuitos, incendios, etc. descargas eléctricas u otros peligros.
- No utilice líquidos de limpieza abrasivos, alcohol isopropílico ni otras soluciones químicas, ya que pueden dañar la carcasa y provocar un mal funcionamiento. • Mantenga las rejillas de ventilación traseras de LUME libres de polvo y pelusa. • Puede usar una aspiradora para eliminar el polvo y la pelusa de las rejillas de ventilación y las rejillas de ventilación.
- Limpie el exterior de LUME con un paño suave.
- Guarde LUME en un lugar fresco y seco si no lo utiliza durante un período prolongado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Flujo máximo del ventilador	F	13.69	m3/min
Entrada de potencia del ventilador	P _{in}	20.5	Yo
Valor del servicio	SV	0.668	(m3/min)/W
Consumo de energía en modo de espera	PSB	0.36	Yo
Palanca de potencia del sonido del ventilador	LWA	60.2	dB(A)
Velocidad máxima del aire	v ₀	4.13	Metros/seg
Consumo eléctrico estacional	Q	6.96	kWh/a
Estándar de medición del valor del servicio	EN IEC 60879:2019 – Ventiladores y reguladores de confort para usos domésticos y similares – Métodos para medir el rendimiento		

PRESUPUESTO

Modelo	LUME
Código SKU	LUME-W
Tamaño del producto	Ancho 365 x Profundidad 280 x Alto 630/950 mm
Peso neto	4,2 kilos
Frecuencia nominal	--
Voltaje nominal	24,0 V CC
Potencia nominal	24W

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Modelo N°	DZ024EHL240100V
Aporte	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
Producción	24,0 V CC 1,0 A 24,0 W
Tipo	Unidad de suministro desmontable
Fabricante del adaptador	Keerda Electronics Co Ltd, ciudad de Foshan, Guangdong, República Popular China

GARANTIZAR

Esperamos que esté encantado con este producto AirCRAFT. Nuestro objetivo es ofrecer el más alto nivel de calidad. Atención al cliente.

Este producto cuenta con una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. La garantía solo es válida si el producto ha recibido un mantenimiento adecuado y se utiliza exclusivamente para fines domésticos, de acuerdo con esta Guía del usuario, y si ha recibido únicamente reparaciones, mantenimiento o modificaciones autorizadas por el fabricante. Quedan excluidos los defectos derivados de daños accidentales, mal uso y desgaste normal.

Consulte AirCRAFT-Home.com para conocer los términos y condiciones completos de nuestra garantía.

Los productos sin garantía que cumplan estas condiciones y funcionen incorrectamente serán reparados o reemplazados a nuestra entera discreción. Es su responsabilidad empaquetar los artículos de forma segura para su devolución mediante un servicio rastreado. De no hacerlo, se anulará la garantía.

Puede ponerse en contacto con nosotros en Support@AirCRAFTVacuums.com o al +44 (0) 121 582 2641.

AirCRAFT no se responsabiliza de daños incidentales o consecuentes. Sus derechos legales no se verán afectados.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ELIMINACIÓN CORRECTA

(RESIDUOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)



Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y normativas locales, su producto debe desecharse por separado de la basura doméstica general. Al finalizar su vida útil, póngase en contacto con su proveedor o llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida y el reciclaje por separado de su producto en el momento de su eliminación contribuirán a la conservación de los recursos naturales y garantizarán un reciclaje que proteja la salud humana y el medio ambiente.

AirCraft[®]

AirCraft-Home.com

support@aircraftvacuums.com

+44 (0)121 5822 641

© 2025 AirCraft Home Ltd. Todos los derechos reservados.