IT

AirCraft®

LUME™

CIRCOLATORE D'ARIA

Grazie per aver acquistato questo circolatore d'aria LUME.

Per la versione tedesca, francese, spagnola o italiana di questo manuale di istruzioni, visitare: **AirCraft-Home.com/LUME-manual**

AirCraft®

ISTRUZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze riportate in questo Manuale d'uso e sull'apparecchio stesso.
Queste istruzioni si applicano all'apparecchio e a tutti gli accessori e gli adattatori di rete. Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni, leggere attentamente quanto segue:

1. L'uso improprio di questo apparecchio può comportare rischi per la sicurezza e causare lesioni. Prestare attenzione durante il funzionamento. Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o di ragionamento, o prive di esperienza e conoscenza, solo se supervisionati o istruiti da una persona responsabile in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi.
3. I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
4. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. Prestare particolare attenzione quando il dispositivo viene utilizzato da bambini o in loro presenza.
5. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito con l'apparecchio (modello DZ024EHL240100V).
6. L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente a bassissima tensione di sicurezza, corrispondente alla marcatura riportata sull'apparecchio stesso.
7. Unità di alimentazione staccabile
8. Non coprire il ventilatore durante il funzionamento e assicurarsi che sia posizionato su una superficie piana e stabile. Evitare di ribaltarlo durante l'uso, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e rappresentare un potenziale pericolo.
9. Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi. Evitare l'uso in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o recipienti contenenti acqua.
   Non utilizzare in acqua stagnante o stagnante e non lasciare che alcuna parte dei componenti elettrici si bagni, poiché ciò potrebbe comportare il rischio di lesioni da scossa elettrica. Non utilizzare se una qualsiasi parte si bagna.

   Bagnato.

10. Evitare di toccare le parti mobili e non inserire mai dita, parti del corpo o oggetti attraverso la griglia della ventola, per evitare lesioni.

11. Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Non conservare o utilizzare all'aperto.

12. Prima di collegare l'apparecchio a una presa a muro, verificare che la tensione di alimentazione locale corrisponda alle specifiche indicate sulla targhetta identificativa/adattatore di corrente dell'apparecchio. Collegare sempre l'apparecchio a una presa con messa a terra per motivi di sicurezza. Utilizzare l'apparecchio solo con l'adattatore di corrente in dotazione, per evitare malfunzionamenti e rischi di incendio.

13. Scollegare l'alimentazione elettrica prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione. Evitare di rimuovere le griglie di protezione della ventola per la pulizia o la manutenzione per evitare incidenti.

14. Ispezionare periodicamente l'adattatore di alimentazione per verificare la presenza di eventuali danni. Il cavo collegato all'adattatore di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo si danneggia, l'adattatore di alimentazione non deve essere utilizzato e deve essere smaltito.
Per una sostituzione, contattare AirCraft: Support@aircraftvacuums.com.

15. Se uno qualsiasi dei pin della spina dell'adattatore di alimentazione è danneggiato, l'adattatore non deve essere utilizzato e deve essere smaltito per prevenire il rischio di scosse elettriche o di incendio.

16. Montare completamente il ventilatore prima di accenderlo. Fare riferimento alla per le istruzioni sul montaggio, consultare la sezione corrispondente di questo manuale.

17. Non ostruire le prese d'aria per evitare il surriscaldamento, poiché ciò potrebbe comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche. Non utilizzare vicino a tende, pareti o qualsiasi elemento che possa limitare il flusso d'aria verso l'apparecchio.

18. Durante il funzionamento, evitare di posizionare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili o esplosivi.

19. Tenere i sacchetti di plastica ben conservati e lontani dalla portata dei bambini per evitare pericolo di soffocamento.

AirCraft®

LUME™

PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH E TELECOMANDO

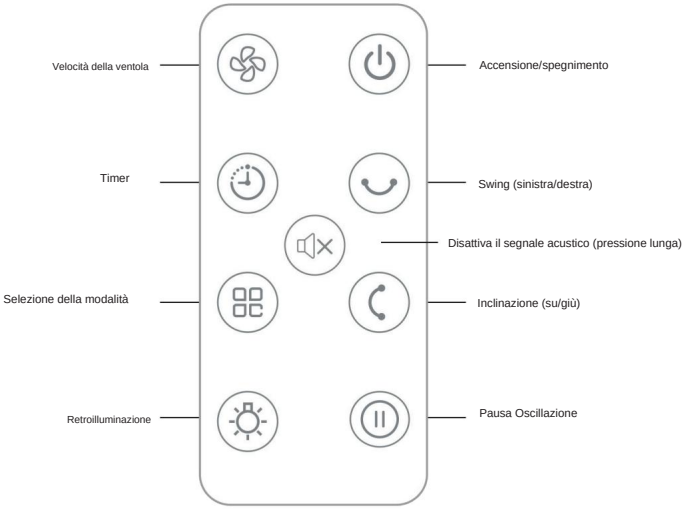

AirCraft®

ASSEMBLEA

1. Inserire lo **stelo** nella **base** e stringere ruotandolo in senso orario.
2. Collegare il **corpo** allo **stelo** e stringere ruotandolo in senso orario.
3. Collegare il cavo **dell'adattatore di alimentazione** alla **porta dell'adattatore di alimentazione** sul retro del **corpo.**
   Importante: utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.
4. Inserire la spina in una presa di corrente.

CONVERSIONE IN ALTEZZA DESKTOP

1. Scollegare il **corpo** dallo **stelo** ruotandolo in senso antiorario.
2. Scollegare lo **stelo** dalla **base** ruotandolo in senso antiorario.
3. Collegare il **corpo** alla **base** e stringere ruotandolo in senso orario.

PRIMA DELL'USO

• Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie piana e stabile. • Assicurarsi che la presa di corrente sia vicina al **LUME** e facilmente accessibile. • Posizionare sempre il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciamparci.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL TELECOMANDO

Il telecomando è alimentato da una pila a bottone **CR2025 .**

1. Individuare lo sportello del vano batterie sul retro del telecomando.
2. Afferrare la linguetta (A) ed estrarre contemporaneamente il vassoio della batteria (come mostrato nella figura sottostante).
3. Inserire una nuova batteria **CR2025** nel vano batteria, rispettando la polarità indicata.
4. Chiudere il vano batteria.

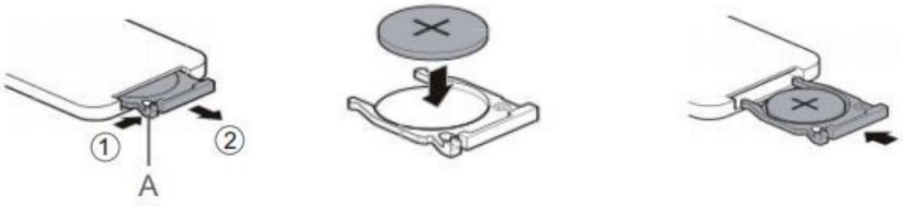

AirCraft®

INIZIARE

- Collegare il cavo **dell'adattatore di alimentazione** in dotazione alla **porta dell'adattatore di alimentazione** e quindi collegare il collegare a una presa di corrente.
- Per accendere o spegnere **LUME ,** premere il pulsante **di accensione** sul pannello di controllo o sul telecomando.
- All'avvio, l'impostazione predefinita iniziale della velocità **di LUME** è 3. Il **display LED** mostra l'impostazione corrente.
- Il **display a LED** si spegnerà automaticamente dopo un minuto, per evitare interferenze luminose se utilizzato durante il sonno in una stanza buia. È sufficiente premere un pulsante qualsiasi sul pannello di controllo o sul telecomando per riaccendere il display a LED.

Nota: quando si utilizza il telecomando, puntarlo direttamente verso il **pannello di controllo,** assicurandosi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il pannello di controllo.

IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA VENTOLA

- Quando **LUME** è acceso, premere il pulsante **Fan Speed** sul pannello di controllo o sul telecomando per selezionare il livello di velocità desiderato (sono disponibili 12 livelli di velocità).
- Il livello di velocità attuale sarà visibile sul **display LED.**
- Tenendo premuto il pulsante **Fan Speed ,** il livello di velocità aumenterà di multipli di 3.

IMPOSTAZIONE DEL TIMER

- Premere una volta il pulsante **Timer** sul pannello di controllo o sul telecomando.
- Se non è impostato alcun timer, il **display LED** indica **'0H'** (0 ore).
- Per impostare un timer di spegnimento automatico da 1 a 12 ore, premere ripetutamente il pulsante **Timer** fino a raggiungere l'orario desiderato. La ventola si fermerà allo scadere del tempo selezionato.

IMPOSTAZIONE DELL'OSCILLAZIONE DELLA VENTOLA

- È possibile impostare la ventola in modo che oscilli mentre è in funzione, per distribuire l'aria fredda in modo più rapido ed efficiente nella stanza.
- Per selezionare la rotazione orizzontale, premere il pulsante **Swing (sinistra/destra)** sul pannello di controllo o Telecomando.
- Per attivare o disattivare la rotazione verticale, premere il pulsante **Inclinazione (su/giù)** sul pannello di controllo o sul telecomando.
- Sono disponibili 3 impostazioni di angolazione (30°/60°/90°); premere ripetutamente il pulsante fino a raggiungere l'angolazione desiderata. impostazione desiderata.
- Selezionando sia la rotazione orizzontale che quella verticale si attiverà la modalità **Air Circulator (3D) .**
- Premendo **Pausa** sul telecomando la rotazione si interromperà finché non si premerà nuovamente il pulsante **Pausa .**

SELEZIONE DELLA MODALITÀ **(solo telecomando)**

• **LUME** offre 3 modalità: Normale (impostazione predefinita alla prima accensione); Naturale; e Sospensione. • Per cambiare modalità, premere il pulsante **di selezione modalità .** A ogni pressione di questo pulsante, **LUME** passerà da una modalità all'altra . da "Normale" a "Naturale" a "Sogno" e di nuovo a "Normale".

• **Modalità NORMALE:** la ventola manterrà una velocità costante, a meno che non venga modificata manualmente.

• **Modalità NATURALE:** il ventilatore funzionerà a velocità alternata per simulare una brezza esterna con raffiche e minime occasionali.

- Quando si accede alla **modalità Naturale,** il **display LED** mostrerà prima **'CF'.**
- Premere il pulsante **Speed** per impostare la velocità media della ventola desiderata.

• **Modalità SLEEP:** la ventola ridurrà la velocità ogni 30 minuti, fino a raggiungere il livello 1, dove rimangono.

- Quando si entra in **modalità Sospensione,** sul **display LED** viene prima visualizzato **'SL' .**
- Premere il pulsante **Speed** per impostare la velocità iniziale della ventola desiderata.

RETROILLUMINAZIONE LUME

• **La retroilluminazione ambientale di LUME** ha 3 impostazioni di luminosità.

- Premere il pulsante **Retroilluminazione** sul pannello di controllo o sul telecomando:
  - Questo accenderà la retroilluminazione (al 100% di luminosità)
  - Premere nuovamente per ridurre la luminosità al 70% e nuovamente per ridurla al 50%
  - Premere una quarta volta per spegnere la retroilluminazione

La retroilluminazione **di LUME** può essere utilizzata indipendentemente dal fatto che la ventola sia in funzione.

TONO “PRESSIONE PULSANTE”

• **LUME** emette un leggero segnale acustico per confermare la pressione di un pulsante sul pannello di controllo o sul telecomando. Questo segnale può essere attivato/disattivato come segue:

• Premere a lungo il pulsante **Retroilluminazione** sul pannello di controllo; oppure

• Premere a lungo il pulsante **Silenzio** sul telecomando.

• Accendendo/spegnendo la ventola questa funzione verrà reimpostata.

AirCraft®

MANUTENZIONE E PULIZIA

• Spegnere **LUME** e scollegarlo dalla presa di corrente prima di pulirlo. • Lasciare raffreddare

LUME prima di procedere alla manutenzione o alla pulizia. • Non rimuovere le

protezioni della ventola per la pulizia o la manutenzione. • Non consentire

all'acqua o ad altri liquidi di entrare nella sezione motore poiché potrebbero causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

• Non utilizzare liquidi abrasivi, alcol denaturato o altre soluzioni chimiche poiché potrebbero causare danni all'alloggiamento e causare malfunzionamenti. •

Mantenere le prese d'aria sul retro di **LUME** libere da polvere e lanugine. • È

possibile utilizzare un aspirapolvere per rimuovere polvere e lanugine dalle prese d'aria e dalle protezioni delle ventole.

• Pulire l'esterno **di LUME** con un panno morbido.

• Conservare **LUME** in un luogo fresco e asciutto se non utilizzato per un periodo prolungato.

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima della ventola	F	13.69	m3/min
Ingresso potenza ventola	P	20.5	O
Valore del servizio	SV	0,668	(m3/min)/W
Consumo energetico in standby	PSB	0,36	O
Leva di potenza del suono della ventola	LWA	60.2	dB(A)
Velocità massima dell'aria	C	4.13	Metri/sec
Consumo stagionale di elettricità	Q	6,96	kWh/anno
Standard di misurazione del valore del servizio	EN IEC 60879:2019 – Ventilatori e regolatori di comfort per uso domestico e similare – Metodi di misurazione delle prestazioni		

SPECIFICHE

Modello	LUME
Codice articolo	LUME-W
Dimensioni del prodotto	L365 x P280 x A630/950 mm
Peso netto	4,2 kg
Frequenza nominale	--
Tensione nominale	24,0 V CC
Potenza nominale	24W

SPECIFICHE DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Numero di modello	DZ024EHL240100V
Ingresso	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
Produzione	24,0 V CC 1,0 A 24,0 W
Tipo	Unità di alimentazione staccabile
Produttore di adattatori	Keerda Electronics Co Ltd, città di Foshan, Guangdong, RPC

AirCraft®

GARANZIA

Ci auguriamo che siate soddisfatti di questo prodotto AirCraft. Il nostro obiettivo è fornire il miglior standard di assistenza clienti.

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. Le garanzie sono valide solo se il prodotto è stato sottoposto a corretta manutenzione e utilizzato esclusivamente per uso domestico, in conformità con il presente Manuale d'uso, e se ha ricevuto solo riparazioni, interventi di manutenzione o modifiche autorizzate dal produttore. Sono esclusi i difetti derivanti da danni accidentali, uso improprio e normale usura.

Per i termini e le condizioni complete della nostra garanzia, consultare AirCraft-Home.com.

I prodotti in garanzia che soddisfano queste condizioni e che non funzionano correttamente saranno riparati o sostituiti a nostra esclusiva discrezione. È tua responsabilità imballare gli articoli in modo sicuro per restituirceli utilizzando un servizio tracciabile. In caso contrario, la garanzia verrà invalidata.

Potete contattarci all'indirizzo **Support@AirCraftVacuums.com** o al **numero +44 (0) 121 582 2641.**

AirCraft declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali. I tuoi diritti legali non saranno pregiudicati.

PROTEZIONE AMBIENTALE
SMALTIMENTO CORRETTO
(RIFIUTI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)

Questo simbolo indica che, in base alle leggi e ai regolamenti locali, il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici generici. Al termine del ciclo di vita di questo prodotto, contattare il fornitore o portarlo presso un punto di raccolta designato dalle autorità locali. La raccolta differenziata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

AirCraft®

AirCraft-Home.com

support@aircraftvacuums.com
+44 (0)121 5822 641

© 2025 AirCraft Home Ltd. Tutti i diritti riservati.